




深紫外線LEDシャワーBOX 光分布シュミレーション


【正面・背面を向いて不活化時(距離10cm)】

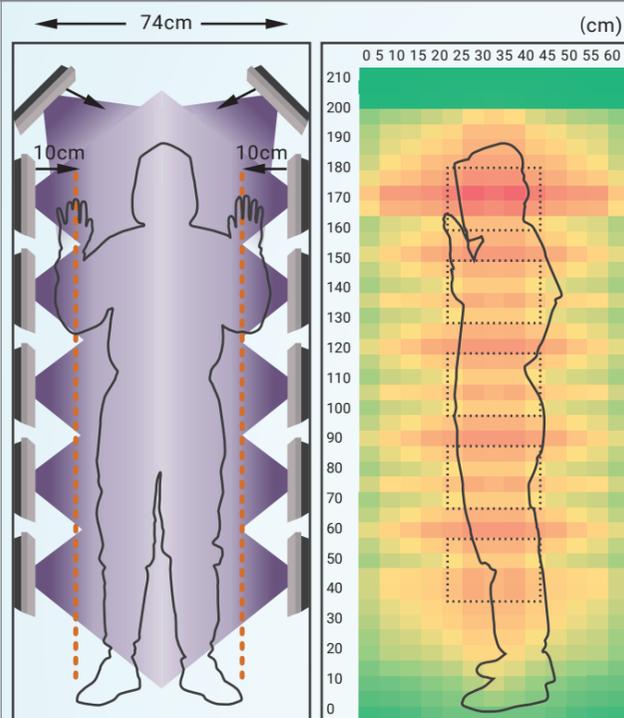

BOXに対して、正面もしくは背面を向いて立ち、体側面から深紫外線を照射する場合

不活化時間 30秒	不活化時間 45秒
不活化時間 1分	不活化時間 2分

【横向きで不活化時(距離20cm)】

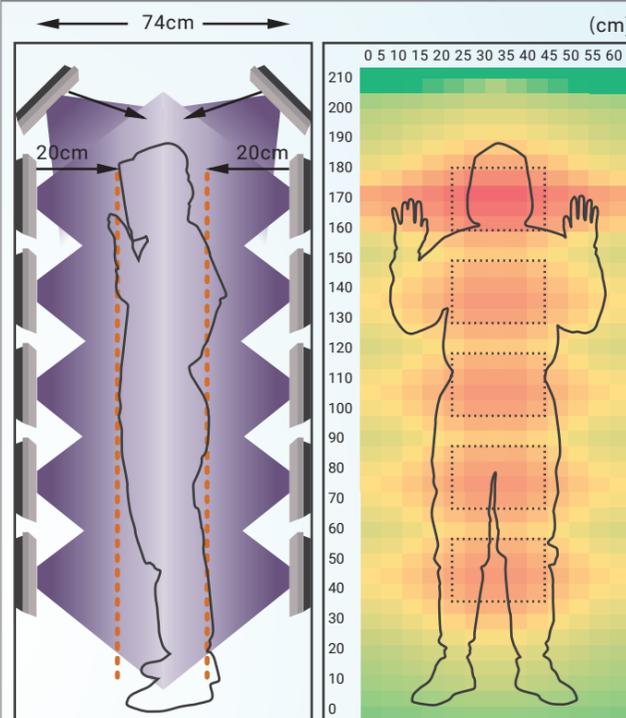

BOXに対して、横を向いて立ち、体正面および背面から深紫外線を照射する場合

不活化時間 1分30秒	不活化時間 2分30秒
不活化時間 3分20秒	不活化時間 6分40秒

仕様

名称	深紫外線LEDシャワーBOX
型式	NS275-SL24SB
サイズ <small>(緊急停止ボタン・プレーカーボックス含む)</small>	W960×D610×H2100mm <small>(W1055×D645×H2100mm)</small>
光源	深紫外線LED殺菌灯24灯
発光ピーク波長	275±5nm
光出力	5,280mW (220mW×24灯)
入力電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	650W
重さ	約130kg
電源コード	3Pプラグ / 約2m

警告

- 深紫外線LEDの光が皮膚に直接当たると、炎症等の悪影響がある可能性があります。くれぐれも防護服等で全身を覆った状態でご使用下さい。
- 点灯中のランプは絶対に直接または間接的に肉眼で見ないでください。また、反射光も眼に入れないようにしてください。目の痛み・炎症又は視力障害の原因となります。
- 裸眼で光源部を長時間、直視した場合、頭痛、目の充血、涙が止まらない、白内障、最悪、失明の恐れがあります。
- 人体への許容限界値は、1日あたり8時間以内で、波長270nmの紫外線において30J/m²以下にしなければなりません。(JIS Z 812)
- 室内で、平らな場所に設置し、転倒防止フックを固定してください。

お問い合わせ

ナイトライド・セミコンダクター株式会社

ナイトライド 検索

〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島115番地の7
TEL 088-683-7750 FAX 088-683-7751

E-mail nitride@nitride.co.jp
<http://www.nitride.co.jp/>

NITRIDE
SEMICONDUCTORS
Co.,Ltd.

NITRIDE



国際宇宙ステーションの技術!

深紫外線LED シャワーBOX

薬剤を使用せず、安全に全身を不活化します!
1回あたりの電気代は、たったの1.4円

薬剤の詰め替え等
メンテナンス一切不要

薬剤・オゾン不使用、
光だけなので有害な残留物もなく安全

自動検知でオンオフ

排気がないので、ウイルスを外部へ
拡散する心配がありません

空調ダクト、水道等の工事不要

電源コンセントがあれば
何処でも設置可能